

Termo de Garantia

A DL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA garante este aparelho por 180 dias (06 meses), de acordo com o estabelecido no art.26, inciso II do código de defesa do consumidor, contra defeitos de fabricação ou de componentes, contados a partir da data da emissão da Nota fiscal de compra do mesmo.

Para acessórios a garantia limita-se à 90 dias (03 meses).

Esta garantia limita-se a consertos e reajustes no aparelho por pessoal técnico da DL ELETRÔNICOS "Digital Life".

Despesas com embalagem e transporte em caso de defeito correm por conta do cliente.

O conserto do aparelho não prolongará o prazo de garantia estabelecido neste termo ficando sem efeito sob as seguintes condições:

- Após o término do prazo de garantia, contado a partir da emissão da Nota fiscal;
- Por defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc;
- Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física;
- Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada.
- Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação.

Produto:

Modelo:

Nº da Nota Fiscal:

Data da compra:

Proprietário:

Vendedor:

Este termo de garantia não pode ser reproduzido.
Válido com o carimbo da loja.

Manual do Usuário



Mp5 Touch Screen



Defeitos e soluções:**•Webcam não reconhecida.**

- Causa: 1- Drivers não instalados
2- Cabo de dados USB danificado

Solução: 1- Baixe os drivers necessários no site www.dleletronicos.com.br e os instale antes de conectar seu Mp5 no modo Webcam
2- Substitua o cabo USB.

**Contato:**

São Paulo: (11)4063-6980
Rio de Janeiro:(21)4063-5980
Demais localidades:0800 880 2144

sac@dleletronicos.com.br

DL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
Av. Embaixador Bilac Pinto, 1061 - Boa vista
Santa Rita do Sapucaí - MG CEP 37540-000

www.dleletronicos.com.br

Apresentação.....	4
Advertências.....	4
Requisitos mínimos do sistema.....	5
Características.....	5
Comunicação com o computador.....	6
Cartão de memória extensivo.....	6
Transferência de arquivos / Apagar arquivos.....	6
Desconectar aparelho do computador.....	7
Localização dos controles.....	9
Bateria interna.....	10
Recarregar bateria.....	10
Operações básicas.....	11
Ligando seu Mp5.....	11
Desligamento manual.....	11
Desligamento automático.....	11
Enter.....	11
Power.....	11
Teclas Direcionais.....	11
Músicas.....	12
Ouvir uma música pela primeira vez.....	12
Criar uma lista de reprodução.....	12
Criar uma lista de reprodução por artistas, álbuns ou gênero.....	12
Adicionar músicas à biblioteca.....	12
Configurar modo de repetição.....	13
Configurar equalização.....	13
Ouvir apenas introdução.....	13
Ajustar velocidade de execução.....	13
Adicionar uma música aos Meus Favoritos.....	14
Remover uma música da lista em execução.....	14
Ajustar volume.....	14
Vídeos.....	15
Adicionar vídeos à biblioteca pela primeira vez.....	15
Iniciar uma lista de reprodução.....	15
Alterar visualização de vídeos entre horizontal e vertical.....	15
Interromper um vídeo em execução.....	15
Excluir vídeo da biblioteca.....	16
Configurar modo de repetição.....	16
Imagens.....	16
Visualizar fotos pela primeira vez.....	16
Visualizar fotos em Slide Show.....	16
Excluir uma imagem.....	17
Excluir todas imagens.....	17

Rotacionar uma imagem.....	17
Gravação de áudio.....	18
Fazer uma gravação de áudio.....	18
Ouvir uma gravação de áudio.....	18
Visualizar onde suas gravações serão/foram salvas.....	18
Jogos.....	18
Adicionar jogos .NES.....	18
Jogos vindos de Fábrica.....	18
Extras.....	19
Webcam.....	19
Utilizar a função Webcam pela primeira vez.....	19
Utilizar a função Webcam.....	19
Acessar calendário.....	19
Configurações.....	20
Selecionar idioma.....	20
Verificar informações de memória.....	20
Verificar versão do software e hardware.....	20
Configuração de fábrica.....	20
Configurar tempo para desligamento automático.....	21
Configurar tempo para frequência de baixa potência.....	21
Configurar tempo para proteção de tela.....	21
Habilitar/desabilitar som de toque das teclas.....	21
Ajustar hora e data.....	21
Arquivos.....	22
Encontrar um arquivo em seu Mp5.....	22
Executar um arquivo encontrado.....	22
Copiar, recortar e colar arquivos.....	22
Eliminar arquivos.....	23
Ebook.....	23
Exibir um texto manualmente.....	23
Exibir um texto automaticamente.....	23
Configurar passagem de página por página ou linha por linha.....	24
Câmera.....	24
Tirar uma foto.....	24
Captação sucessiva.....	24
Configurar o Contraste.....	25
Configurar o Brilho.....	25
Configurar a Cor de Saturação.....	25
Configurar o tempo de Captura.....	25
Configurar a qualidade da foto.....	25
Tamanho da captura.....	26
Atalhos para Câmera.....	26

Defeitos e soluções:**• Não liga:**

Causa: Bateria sem carga,
Solução: Recarregue a bateria.

• Desliga sozinho:

Causa: Bateria fraca
Solução: Recarregue a bateria

• USB não reconhece:

Causa: 1-Bateria sem carga
2-USB não configurada
3-Placa mãe não suporta USB
4-Cabo USB danificado
Solução:1-Recarregue a bateria
2-Configure sua porta USB
3-Update de uma placa mãe que suporte USB.
4-Trocar cabo USB

• Não grava arquivos:

Causa: 1- Memória cheia
2-Caminho errado
Solução: 1-Apagar arquivos para disponibilizar memória
2-Verificar caminho para salvar.

Display não responde aos comandos

Causa: 1- Display danificado
2- Pressão inadequada
Solução: 1- Contate a Assistência Técnica mais próxima e solicite a troca do display.
2- Pressione adequadamente o Display

Após apagar as músicas salvas seus títulos ainda são exibidos na biblioteca

Causa: 1- Seu Mp5 não excluiu as listas de reprodução
Solução: 1 - Excluir manualmente as listas de reprodução e seus favoritos.

Seus arquivos não são exibidos

Causa: 1- Incompatibilidade de formatos
Solução: 1 - Verificar se os formatos são compatíveis com os reconhecidos pelo Mp5

Listar rádios salvos

- 1- Na interface principal acesse *FM*.
- 2- Pressione *Listar opções*.
- 3- Selecione *Ler o Canal Info*.
- 4- Neste momentos suas rádios salvos serão listadas, bem como sua frequência.

Excluir uma rádio salva

- 1- Na interface principal acesse *FM*.
- 2- Pressione *Listar opções*.
- 3- Selecione *Excluir o Canal Info*.
- 4- Ao ser listadas as rádios salvos, basta clicar sobre a que deseja excluir para que seja excluída.

Observação: Esta opção não requer confirmação de exclusão, logo, caso exclua uma rádio acidentalmente, faça uma nova *Sintonização automática* e posteriormente *Salvar uma Rádio*.

Ajustar volume de sua rádio

- 1- Na interface principal acesse *FM*.
- 2- Pressione *Volume* (localizado no canto superior direito da tela ao lado do ícone de listar opções).
- 3- Será exibida na parte inferior um *Indicador de volume* juntamente com os símbolos + e -
- 4- Utilize estes símbolos para ajustar o volume desejado.

Ouvir uma rádio ao mesmo tempo em que visualiza suas fotos ou lê seus textos

- 1- Na interface principal acesse *FM*.
- 2- Sintonize uma rádio de sua preferência.
- 3- Saia da função *FM* através do ícone *Sair*.
- 3- Vá até a função *Ebook* ou *Imagens* conforme queira e as utilize ao mesmo tempo em que ouvi sua rádio.

Calibrar

Possibilita configurar a área onde serão exibidos seus ícones.

- 1- Na interface principal acesse *Calibrar*.
- 2- A tela de seu aparelho exibirá uma tela azul com ícones + na cor vermelha.
- 3- Clique sobre estes ícones a medida em que eles se movem pela tela até que seja exibida uma mensagem de *Concluído*.

Filmadora Digital.....	27
Fazer uma gravação.....	27
Configurar o Contraste.....	27
Configurar o Brilho.....	27
Configurar a Cor de Saturação.....	27
Configurar o formato de gravação.....	28
Tamanho da captura.....	28
Atalhos para Filmadora Digital.....	28
FM.....	29
Sintonizar uma rádio manualmente.....	29
Sintonizar uma rádio automaticamente.....	29
Selecionar faixa de frequências.....	29
Salvar uma rádio.....	29
Listar rádios salvos.....	30
Excluir uma rádio salva.....	30
Ajustar o volume de sua rádio.....	30
Ouvir uma rádio ao mesmo tempo em que visualiza suas fotos ou lê seus textos.....	30
Calibrar ecrã.....	30
Defeitos e soluções.....	31
Contato.....	32
Garantia	

Parabéns por adquirir o Mp5 Touch da DL Eletrônicos “Digital Life”

•Este guia do usuário foi publicado pela DL Eletrônicos. As melhorias e as alterações que sejam necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamento de programas e/ou equipamentos, poderão ser efetuadas pela DL Eletrônicos a qualquer momento e sem aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste guia.

- Este guia contém instruções de operações para que você possa aproveitar ao máximo seu Mp5.
- Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho.
- Guarde este guia para tê-lo sempre como referência.
- Design e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
- Seu Mp5 não possui quaisquer componentes mecânicos móveis, por isso suas músicas e vídeos não serão interrompidos caso ocorra pequenos impactos com o aparelho.
- Produto portátil e de simples manuseio.
- Excelente para atividades ao ar livre ou ambientes internos.
- Indicação de nível da bateria.
- Baixo consumo de energia.

Advertências

- Utilize este produto de forma prudente.
- Não utilize este produto em ambientes muito quentes, úmidos e empoeirados.
- Não deixe o produto exposto diretamente ao sol, como no carro, na praia etc.
- Não faça colisões com objetos rígidos pois pode-se destruir o hardware do aparelho.
- Não retire o cartão MINI SD quando em uso. Para isto, desligue seu Mp5 e faça-o.
- Não deixe este produto perto de crianças.
- Faça regularmente backups dos arquivos para evitar possíveis perdas.
- Segure o produto com ambas as mãos na utilização da câmera ou filmadora digital, do contrário a imagem pode não ficar tão boa devido à vibrações.

FM

Possibilita ouvir sua rádio preferida.

Sintonizar uma rádio manualmente

- 1- Na interface principal acesse *FM*.
- 2- Na tela principal de *FM* e pressione *Avançar/Retroceder* para sintonizar manualmente sua rádio.

Sintonizar uma rádio automaticamente

- 1- Na interface principal acesse *FM*.
- 2- Na tela principal de *FM* e pressione *Listar opções*.
- 3- Pressione *Procurar estação*.
- 4- Aguarde até que toda faixa de frequências seja verificada.
- 5- Pronto! Seu Mp5 iniciará uma rádio disponível, para alterar basta clicar em *Play* (triângulo central na parte inferior da tela).

Selecionar faixa de frequências

- 1- Na interface principal acesse *FM*.
- 2- Na tela principal de *FM* e pressione *Listar opções*.
- 3- Pressione *Selecionar área*.
- 4- Selecione umas das opções válidas.

Observação: Caso opte pela faixa de frequências do Japão, seu Mp5 não encontrará nenhuma rádio da América. Esta opção é válida somente para o caso de utilização de seu aparelho no Japão..

Salvar uma rádio


- 1- Na interface principal acesse *FM*.
- 2- Sintonize a estação que deseja salvar.
- 3- Pressione *Listar opções*.
- 4- Selecione *Salvar o Canal Info*.
- 5- Pronto! Sua rádio já está salva.
- 6- Para alternar entre rádios salvas basta clicar em *Play*.

Tamanho da captação

- 1- Na interface principal acesse *Filmar*.
- 2- Na tela que se abre pressione *Listar Opções* (símbolo parecido com uma página localizado na parte inferior da tela).
- 3- Selecione *Tamanho da captação*.
- 4 - Selecione uma dentre as opções disponíveis dando um duplo clique sobre a de sua preferência.

Atalhos para Vídeo Câmera

- 1- Na interface principal acesse *Filmar*.
- 2- Na tela que se abre localize os atalhos espalhados nas laterais da tela do aparelho.
- 3- Utilize a imagem abaixo como auxílio à localização.

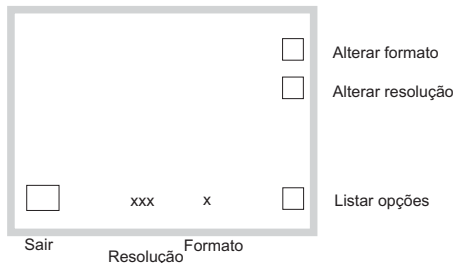

Requisitos mínimos de seu computador

- Pentium 100MHz ou superior
- Windows ME, Windows 2000, Windows XP ou Windows Vista.
- 15 MB de espaço EM disco (HD).
- 32 MB de memória RAM.
- Porta USB disponível.

Características

- Display LCD 2,8" Touch Screen - Sensível ao toque
- Jogos .NES
- Câmera digital
- Filmadora digital
- Webcam 2.0 Megapixels
- Reproduz áudio nos formatos MP3,WMA, AAC e WAV
- Reproduz vídeos nos formatos AVI e Mp4
- Receptor de FM
- Fotos no formato JPG, GIF, BMP e PNG
- Reproduz textos nos formatos .txt
- USB 2.0
- Múltiplos idiomas
- Entrada para cartão de memória (MINI SD 1G/2G opcional)
- Bateria recarregável
- Alto falante externo
- Dimensões: 105mm x 59mm x 14mm
- Resolução: 320 x 240

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Comunicação com o computador

Seu Mp5 é reconhecido automaticamente por sistemas operacionais da Microsoft superiores ao Windows ME, sistemas Linux e MAC superior a 10.3

Para estabelecer uma comunicação, basta inserir o cabo USB (acessório fornecido juntamente com o produto) a porta USB de seu computador e a outra extremidade a seu Mp5 Touch.

A partir deste momento você poderá acessar seu Mp5 como um disco removível em seu computador.

Cartão de memória extensivo

Este produto suporta cartão MINI SD e sua entrada é mostrada abaixo:



Observação: Somente conecte e desconecte o cartão MINI SD quando o aparelho estiver desligado.

Transferência de arquivos / Apagar arquivos

Quando o produto está conectado com o computador ele se comporta como um disco removível. Para transferir arquivos basta copiar e colar os arquivos desejados do computador para o Mp5 ou vice-versa. Caso deseje apagar arquivos, o procedimento é o mesmo utilizado em seu computador, vá a disco removível (seu Mp5) e clique com o botão direito do mouse e selecione a opção "excluir" depois confirme a opção.

Observação: Por trabalhar com memória flash, o aparelho não possui a opção de backup após os arquivos serem apagados. Por isso, recomendamos que somente exclua seus arquivos quando tiver certeza de que não mais os utilizará.

Filmar - Filmadora Digital

Possibilita fazer gravações nos formatos .3GP e .AVI

Fazer uma gravação

- 1- Na interface principal acesse *Filmar*.
- 2- Posicione o Mp5 com a parte de trás para o ambiente/pessoa que deseja filmar.
- 3- Pressione *Enter* para iniciar a gravação.
- 4- Pressione novamente *Enter* para finalizar a gravação.
- 5- Aguarde até que seu vídeo seja salvo.

Configurar o Contraste

- 1- Na interface principal acesse *Filmar*.
- 2- Na tela que se abre pressione *Listar Opções* (símbolo parecido com uma página localizado na parte inferior da tela).
- 3- Selecione *Contraste*.
- 4- Utilize as setas localizadas na parte superior para configurar e a seta para direita para concluir a configuração.

Configurar o Brilho

- 1- Na interface principal acesse *Filmar*.
- 2- Na tela que se abre pressione *Listar Opções* (símbolo parecido com uma página localizado na parte inferior da tela).
- 3- Selecione *Brilho*.
- 4- Utilize as setas localizadas na parte superior para configurar e a seta para direita para concluir a configuração.

Configurar a Cor de Saturação

- 1- Na interface principal acesse *Filmar*.
- 2- Na tela que se abre pressione *Listar Opções* (símbolo parecido com uma página localizado na parte inferior da tela).
- 3- Selecione *Cor de Saturação*.
- 4- Utilize as setas localizadas na parte superior para configurar e a seta para direita para concluir a configuração.

Tamanho da captação

- 1- Na interface principal acesse *Câmera*.
- 2- Na tela que se abre pressione *Listar Opções* (símbolo parecido com uma página localizado na parte inferior da tela).
- 3- Selecione *Tamanho da captação*.
- 4 - Selecione uma dentre as opções disponíveis dando um duplo clique sobre a de sua preferência.

Atalhos para câmera

- 1- Na interface principal acesse *Câmera*.
- 2- Na tela que se abre localize os atalhos espalhados nas laterais da tela do aparelho.
- 3- Utilize a imagem abaixo como auxílio à localização.

**Aviso:**

Quando o aparelho estiver realizando uma operação (transferindo / apagando ou executando arquivos através do computador) não desconecte o cabo USB. Caso isto ocorra seu Mp5 pode ser danificado.

Se você utiliza Windows ME, 2000, XP ou Vista utilize a opção remover hardware com segurança do Windows. Conforme próximo tópico.

Desconectar aparelho do computador:

Se você utiliza Windows ME, 2000, XP ou Vista utilize a opção remover hardware com segurança do Windows. Conforme descrito abaixo:

Na barra de tarefas do Windows clique na seta verde ao lado do relógio, e depois em **"Remover USB Mass Storage Device Driver (X:) com segurança "**




Feito isto aparecerá a seguinte mensagem na tela:



A partir deste momento você poderá desconectar seu aparelho do computador sem o risco de danificar o aparelho e/ou seu computador.

Se você utiliza alguma versão do Sistema Operacional Linux, utilize a opção "Desmontar volume" conforme imagem abaixo.

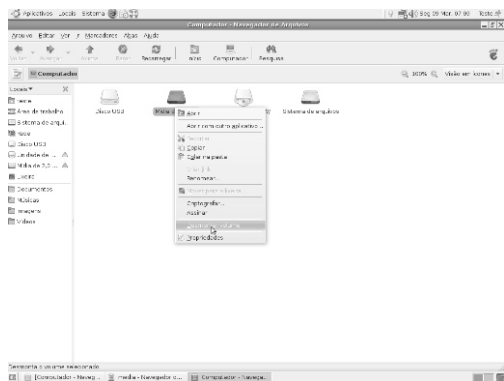

Configurar o Contraste

- 1- Na interface principal acesse **Câmera**.
- 2- Na tela que se abre pressione **Listar Opções** (símbolo parecido com uma página localizado na parte inferior da tela).
- 3- Selecione **Contraste**.
- 4- Utilize as setas localizadas na parte superior para configurar e a seta para direita para concluir a configuração.

Configurar o Brilho

- 1- Na interface principal acesse **Câmera**.
- 2- Na tela que se abre pressione **Listar Opções** (símbolo parecido com uma página localizado na parte inferior da tela).
- 3- Selecione **Brilho**.
- 4- Utilize as setas localizadas na parte superior para configurar e a seta para direita para concluir a configuração.

Configurar a Cor de Saturação

- 1- Na interface principal acesse **Câmera**.
- 2- Na tela que se abre pressione **Listar Opções** (símbolo parecido com uma página localizado na parte inferior da tela).
- 3- Selecione **Cor de Saturação**.
- 4- Utilize as setas localizadas na parte superior para configurar e a seta para direita para concluir a configuração.

Configurar o Tempo de Captura

- 1- Na interface principal acesse **Câmera**.
- 2- Na tela que se abre pressione **Listar Opções** (símbolo parecido com uma página localizado na parte inferior da tela).
- 3- Selecione **Tempo de captura**.
- 4- Selecione dentre os tempo disponíveis e dê um duplo clique sobre o preferido..

Configurar a Qualidade da Foto

- 1- Na interface principal acesse **Câmera**.
- 2- Na tela que se abre pressione **Listar Opções** (símbolo parecido com uma página localizado na parte inferior da tela).
- 3- Clique sobre **Qualidade da foto** e vá alternando entre: **Baixa - Média e Alta**.

Configurar passagem de página por página ou linha por linha

Para maior conforto durante a leitura seu Mp5 possui a opção de passar página por página ou linha por linha seus arquivos de texto. Para configurar basta seguir os passos abaixo.

- 1- Na interface principal acesse *Ebook*
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Listar opções*, posteriormente em *Auto Pesquisa*.
- 3- Habilite a função *Auto Pesquisa*, posteriormente clique sobre *Extensão da lista*
- 4- Na tela que se abre selecione *Uma linha* para que seu Mp5 passe linha a linha conforme tempo programado para exibição automática ou *Uma página* para passar página a página.

Câmera

Possibilita tirar fotografias no formato .JPG


Tirar uma foto

- 1- Na interface principal acesse *Camera*.
- 2- Posicione o Mp5 com a parte de trás para o ambiente/pessoa que deseja fotografar
- 3- Mantenha o Mp5 firmemente e pressione *Enter* (único botão na parte de frente do aparelho).
- 4- Aguarde até que sua foto seja salva. Neste momento sua foto será exibida no display do aparelho.
- 5- Para visualizar suas fotos você pode utilizar a função *Imagens*.

Observação: Caso seu aparelho esteja configurado para tirar 4 fotos sucessivamente desabilite esta função através do menu *Captção sucessiva*. Para isto, desabilite o *Modo Video* e habilite o *Normal Capture*.

Captção sucessiva


- 1- Na interface principal acesse *Câmera*.
- 2- Na tela que se abre pressione *Listar Opções* (símbolo parecido com uma página localizado na parte inferior da tela).
- 3- Clique sobre *Captção sucessiva*.
- 4- Selecione *Modo Video*.
- 5- A partir deste momentos serão tiradas 4 fotos sucessivamente.
- 6- Ao tirar as fotos dê um duplo clique na tela para que as 4 imagens sejam exibidas.

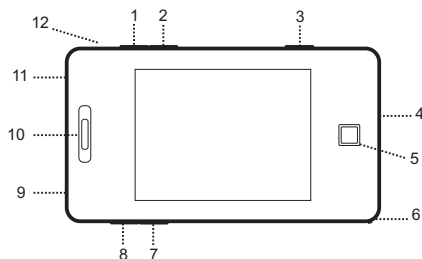Localização dos controles

- 1-Tecla **Power** (Liga/Desliga). Pressionada uma vez sai do menu em questão.
- 2-**Volume**
- 3-**MENU** utilizado para listar opções em menus e submenus.
- 4-Slot para cartão de memória (**MINI SD**)
- 5- **ENTER**: para acionar uma determinada função
- 6- Caneta touch. Para auxílio na interface com o aparelho.
- 7- Avançar
- 8- Retroceder
- 9- Conector USB
- 10- Alto falante
- 11- Conector para fone de ouvido
- 12- Câmera Digital

Bateria interna

Indicador de nível de bateria



Nota:



Se o indicador de bateria estiver baixo, favor recarregue-a.

Nota: Se você não conseguir ligar o aparelho há a possibilidade de a bateria estar descarregada. Recarregue-a antes de tentar novamente.

Recarregar bateria

Nota: As três primeiras cargas da bateria devem ser de 16 horas. Isto deve ser feito para um melhor aproveitamento da bateria.

Para recarregar a bateria conecte o carregador a uma tomada 127V ou 220V AC, conecte o cabo USB a saída do carregador e a outra extremidade ao seu Mp5. O aparelho mostrará o indicador de bateria oscilando, o que indica que o processo de recarga foi iniciado, e se manterá oscilando até que a bateria se carregue totalmente. O aparelho estará carregado no momento em que o indicador de bateria estiver fixo no seu nível máximo.

Precauções:

- 1-O carregador foi projetado somente para este produto. Seu uso em outros aparelhos pode acarretar em problemas e a perda da garantia.
- 2-O carregador não deve, sob hipótese alguma, ser aberto, reparado ou consertado por conta de terceiros.
- 3-Recarregue a bateria de 2 em 2 meses caso deixe o produto em desuso.
- 4-A bateria pode ser recarregada tanto com o aparelho ligado quanto desligado, mas aconselhamos que recarregue com a chave ON/OFF na posição OFF para uma melhor proteção tanto de seu aparelho quanto de seu carregador.

Dicas para aumentar a vida útil da bateria

- Use o dispositivo pelo menos uma vez por semana.
- Carregue a bateria regularmente e completamente. Nunca deixe a bateria completamente descarregada por um longo período.
- Sempre mantenha o dispositivo e a bateria longe do calor.

Eliminar e Eliminar tudo

- 1- Na interface principal acesse *Arquivos*.
- 2- Na tela que se abre clique sobre *NANDFLASH (seu Mp5) ou SD Disk (cartão MINI SD)* caso tenha um cartão MINI SD inserido e queira localizar o arquivo no cartão.
- 3- Navegue através das pastas clicando sobre seu título exibir seus arquivos e sobre *Diretório acima* para voltar uma pasta acima.
- 4- Ao encontrar o arquivo dê um clique sobre seu título e posteriormente clique no ícone *Listar Opções*
- 5- Selecione uma das opções de *Eliminar ou Eliminar tudo* de acordo com sua intenção.
- 6- Aguarde a exclusão e Pronto!

Ebook - Textos

Possibilita a leitura de textos previamente salvos em seu Mp5 com o formato .txt

Exibir um texto manualmente

- 1- Na interface principal acesse *Ebook*.
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Listar opções*, posteriormente em *Auto Pesquisa* e desabilite esta função.
- 3- Localize o arquivo e dê um duplo clique sobre seu título.
Observação: Você pode navegar por seu aparelho até que encontre seu texto clicando sobre o nome das pastas para exibir seu conteúdo e clicando sobre *Diretório Acima* para retornar.
- 5- Após o início da apresentação do texto você pode passar de página em página através das setas localizadas na parte inferior do texto.

Exibir um texto automaticamente

- 1- Na interface principal acesse *Ebook*
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Listar opções*, posteriormente em *Auto Pesquisa*.
- 3- Habilite a função *Auto Pesquisa*, posteriormente clique sobre *Intervalo da lista* e na tela que se abre utilize as setas localizadas na parte superior para ajustar o tempo de exibição de cada página.
- 4- Clique na seta que indica o lado direito do visor para *Concluir*.
- 5- Retorne ao arquivo de texto, inicie a sua apresentação. A partir deste momento cada página ou linha (*ver próximo tópico*) ficará em exibição conforme o tempo programado no item 3 acima.

Arquivos

Possibilita explorar seus arquivos no Mp5.

Encontrar um arquivo no Mp5

- 1- Na interface principal acesse *Arquivos*.
- 2- Na tela que se abre clique sobre **NANDFLASH (seu Mp5)** ou **SD Disk (cartão MINI SD)** caso tenha um cartão MINI SD inserido e queira localizar o arquivo no cartão.
- 3- Navegue através das pastas clicando sobre seu título exibir seus arquivos e sobre *Diretório acima* para voltar uma pasta acima.
- 4- Retorne ao *Menu Principal* através da ícone *Sair*.

Executar um arquivo encontrado

- 1- Na interface principal acesse *Arquivos*.
- 2- Na tela que se abre clique sobre **NANDFLASH (seu Mp5)** ou **SD Disk (cartão MINI SD)** caso tenha um cartão MINI SD inserido e queira localizar o arquivo no cartão.
- 3- Navegue através das pastas clicando sobre seu título exibir seus arquivos e sobre *Diretório acima* para voltar uma pasta acima.
- 4- Ao encontrar o arquivo e caso o mesmo seja compatível com os formatos reconhecidos pelo Mp5 (veja os formatos reconhecidos nos descritivos de cada função) dê um duplo clique sobre o título do arquivo e aguarde sua execução.
- 5- Retorne ao *Menu Principal* através da ícone *Sair*.

Copiar, Recortar e Colar arquivos

- 1- Na interface principal acesse *Arquivos*.
- 2- Na tela que se abre clique sobre **NANDFLASH (seu Mp5)** ou **SD Disk (cartão MINI SD)** caso tenha um cartão MINI SD inserido e queira localizar o arquivo no cartão.
- 3- Navegue através das pastas clicando sobre seu título exibir seus arquivos e sobre *Diretório acima* para voltar uma pasta acima.
- 4- Ao encontrar o arquivo dê um clique sobre seu título e posteriormente clique no ícone *Listar Opções*
- 5- Selecione uma das opções de *Copiar, cortar e colar* de acordo com sua intensão.
- 6- Caso tenha optado por *Copiar* vá até o local onde deseja colar o arquivo.
- 7- Clique sobre *Listar Opções* posteriormente em *Colar*.
- 8- Aguarde a cópia e Pronto!

Operações básicas

Ligando seu Mp5

Pressione a tecla **"POWER"** por aproximadamente 5 segundos e aguarde até que seja exibida sua tela inicial. Se o aparelho estiver com um cartão MINI SD o sistema vai verificar os dados do cartão e pode demorar alguns segundos durante esta checagem.

Desligamento manual

Em qualquer operação, pressione e mantenha pressionada a tecla **"POWER"** para que o aparelho desligue.

Desligamento automático

O aparelho será desligado automaticamente quanto a bateria estiver descarregada ou quando nenhuma tecla for acionada durante o tempo pré-selecionado pelo usuário em suas configurações pessoais. Maiores informações no item **"Configurar tempo para desligamento automático"**, página 21 deste manual.

ENTER

Durante qualquer operação, pressione **"ENTER"** para habilitar a função em questão.

POWER

Durante qualquer operação pressione **POWER** para sair da função em questão.

Teclar direcionais

Pressione << / >> / para localizar o item desejado.

Músicas

Permite execução de músicas nos formatos: WAV, AMR, Mp3 e AAC

Ouvir uma música pela primeira vez

- 1- Na interface principal acesse *Músicas*.
- 2- Na tela que se abre selecione *Todas Músicas*.
- 3- Vá até a pasta onde estão contidas suas músicas. Utilize o atalho *Diretorio acima* para voltar uma pasta acima e um *Duplo clique* para selecionar a pasta desejada.
- 4- Dê um duplo clique sobre a música que deseja ouvir.
- 5- Pronto!

Criar uma lista de reprodução

- 1- Na interface principal acesse *Músicas*.
- 2- Na tela que se abre selecione *Todas Músicas*.
- 3- Vá até a pasta onde estão contidas suas músicas. Utilize o atalho *Diretorio acima* para voltar uma pasta acima e um *Duplo clique* para selecionar a pasta desejada.
- 4- Dê um duplo clique sobre a música que deseja ouvir.
- 5- Pronto!

Criar uma lista de reprodução por Artistas, Aluns ou Gênero

- 1- Na interface principal acesse *Músicas*.
- 2- Na tela que se abre selecione *Artista, Aluns ou Gênero* para selecionar suas músicas segundo estes tipos.
- 3- Selecione o *Artista, Album ou Genero* e um *Duplo clique* sobre as músicas listadas.

Adicionar músicas a biblioteca

- 1- Na interface principal acesse *Músicas*.
- 2- Na tela que se abre selecione *Adicionar à Biblioteca*.
- 3- Vá até a pasta onde estão contidas suas músicas. Utilize o atalho *Diretorio acima* para voltar uma pasta acima e um *Duplo clique* para selecionar a pasta desejada.
- 4- Dê um duplo clique sobre as músicas que deseja adicionar e pronto! Suas músicas foram adicionadas a biblioteca.

Configurar tempo para desligamento automático - Sleep time

- 1- Na interface principal acesse *Config*.
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Configuração Pessoal*.
- 3- Clique sobre *Desligamento Automático por Tempo*.
- 4- Selecione uma dentre as opções disponíveis.
- 5- Pronto! Seu Mp5 permanecerá ligado somente o tempo configurado acima.

Configurar tempo para frequência de baixa potência

- 1- Na interface principal acesse *Config*.
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Configuração Pessoal*.
- 3- Clique sobre *Freq de Baixa Potência*.
- 4- Selecione uma dentre as opções disponíveis.
- 5- Pronto! Seu Mp5 passará a baixa frequência após o tempo configurado acima.

Configurar tempo para Proteção de Tela

- 1- Na interface principal acesse *Config*.
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Configuração Pessoal*.
- 3- Clique sobre *Tempo Proteção de Tela*.
- 4- Selecione uma dentre as opções disponíveis.
- 5- Pronto! Seu Mp5 desligará o display após o tempo programado.

Habilitar/Desabilitar som de toque das teclas

- 1- Na interface principal acesse *Config*.
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Configuração Pessoal*.
- 3- Clique sobre *Configuração do botão de Volume* para habilitar ou desabilitar esta função.

Ajustar relógio e data

- 1- Na interface principal acesse *Config*.
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Configuração Pessoal*.
- 3- Clique sobre *ajustar tempo*.

Observação: Você também pode acessar o atalho no menu principal *Relógio*.

- 4- Feito isto basta configurar *ano, mês e dia*.
- 5- Pressione *Enter* (único botão localizado na parte frontal do aparelho).
- 6- Agora ajuste *Horas, minutos e segundos*.
- 7- Pressione novamente *Enter*.

Configurações

Selecionar idioma

- 1- Na interface principal acesse *Config.*
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Selecionar Linguagem.*
- 3- Clique sobre *Avançar / Retroceder* para que os idiomas disponíveis sejam exibidos.
- 4- Selecione o idioma preferido através de um duplo clique sobre o mesmo.

Verificar informações da memória

- 1- Na interface principal acesse *Config.*
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Informação da memória.*
- 3- Clique sobre *Avançar / Retroceder* (botão externo na lateral esquerda do aparelho) para visualizar a *Capacidade usada* da memória.
- 4- Retorne clicando sobre *Ok.*

Verificar a versão de software e hardware

- 1- Na interface principal acesse *Config.*
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Versão.*
- 3- Clique sobre *Avançar / Retroceder* (botão externo na lateral esquerda do aparelho) para visualizar a *Versão do Software e Hardware.*
- 4- Retorne clicando sobre *Ok.*

Configuração de fábrica

- 1- Na interface principal acesse *Config.*
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Configuração da Fábrica.*
- 3- Clique sobre *Ok* para que seja restaurada a configuração original do aparelho.

Observação: Se optar por restaurar as *Configuração de Fábrica* seu aparelho passará o idioma para o *Inglês*. Para voltar o idioma para *Português* vá em *Settings\Language Select* e selecione *Português*.

Configurar modo de repetição

- 1- Na interface principal acesse *Músicas.*
- 2- Na tela que se abre inicie uma lista de reprodução.
- 3- No menu *Tocar Música* clique no ícone de *Menu de Música* (localizado no canto superior direito da tela ao lado do ícone de listar opções).
- 4- Selecione a opção *Repetir*
- 5- Agora basta dar um *Duplo clique* no modo de repetição favorito.
- 6- Retorne ao menu *Tocar Música* através do ícone *Sair.*

Configurar equalização

Atalho rápido: Clique sobre o modo de repetição na tela *Tocar Música* e vá alternando até encontrar um modo de sua preferência.

- 1- Na interface principal acesse *Músicas.*
- 2- Na tela que se abre inicie uma lista de reprodução.
- 3- No menu *Tocar Música* clique no ícone de *Menu de Música* (localizado no canto superior direito da tela ao lado do ícone de listar opções).
- 4- Selecione a opção *Efeito Som.*
- 5- Agora dê um *Duplo clique* no modo de equalização preferido.
- 6- Retorne ao menu *Tocar Música* através do ícone *Sair.*

Ouvir apenas introdução

- 1- Na interface principal acesse *Músicas.*
- 2- Na tela que se abre inicie uma lista de reprodução.
- 3- No menu *Tocar Música* clique no ícone de *Menu de Música* (localizado no canto superior direito da tela ao lado do ícone de listar opções).
- 4- Selecione a opção *Pre-escutar.*
- 5- Dê um *Duplo clique* no tempo da introdução de cada música que deseja ouvir.
- 6- Retorne ao menu *Tocar Música* através do ícone *Sair.*

Ajustar velocidade de execução

- 1- Na interface principal acesse *Músicas.*
- 2- Na tela que se abre inicie uma lista de reprodução.
- 3- No menu *Tocar Música* clique no ícone de *Menu de Música* (localizado no canto superior direito da tela ao lado do ícone de listar opções).
- 4- Selecione a opção *Ajustar a velocidade do Tocador.*
- 5- Dê um *Duplo clique* na velocidade de execução dentre as opções disponíveis.
- 6- Retorne ao menu *Tocar Música* através do ícone *Sair.*

Adicionar uma música aos Meus Favoritos

- 1- Na interface principal acesse *Músicas*.
- 2- Na tela que se abre inicie uma lista de reprodução.
- 3- No menu *Tocar Música* clique no ícone de *Listar Opções* (localizado no canto superior direito da tela).
- 4- Posicione sobre a música que deseja adicionar.
- 5- Clique novamente sobre *Listar Opções* e posteriormente em *Add Audio to My Favorites* ou *Add All Audio to My Favorites* para adicionar *uma* ou *todas* músicas aos favoritos.
- 6- Selecione o favorito a que deseja adicionar.
- 7- Confirme a adição.
- 8- Retorne ao menu *Tocar Música* através do ícone *Sair*.

Remover uma música da lista em execução

- 1- Na interface principal acesse *Músicas*.
- 2- Na tela que se abre inicie uma lista de reprodução.
- 3- No menu *Tocar Música* clique no ícone de *Listar Opções* (localizado no canto superior direito da tela).
- 4- Posicione sobre a música que deseja remover.
- 5- Clique novamente sobre *Listar Opções* e posteriormente em *Deletar da lista* ou *Deletar tudo da lista* para remover *uma* ou *todas* músicas da lista em execução.
- 6- Confirme a remoção.
- 7- Retorne ao menu *Tocar Música* através do ícone *Sair*.

Ajustar volume

- 1- Na interface principal acesse *Músicas*.
- 2- Na tela que se abre inicie uma lista de reprodução.
- 3- No menu *Tocar Música* clique no ícone de *Volume* (ícone de um alto-falante localizado no canto inferior esquerdo da tela).
- 4- O *indicador do tempo de execução* passará da cor azul para cor laranja.
- 5- Neste momento você pode ajustar o volume através dos ícones de *Avançar / Retroceder* ou simplesmente mantendo a caneta ou o próprio dedo sobre o *indicador de volume* (na cor laranja).

Você pode configurar a execução ou não do som juntamente com os jogos, para isto clique sobre *Áudio dos Jogos* até a opção desejada: *Ligar / Auto / Desligar*.

Extras**WebCam****Utilizar a função Webcam pela primeira vez**

- 1- Na interface principal acesse *Tool*.
- 2- Na tela que se abre clique sobre *PC Câmera*.
- 3- Será exibida em seu Mp5 uma mensagem solicitando que insira o cabo USB.

Observação: Você também pode acessar o atalho no menu principal *PC Câmera*.

- 4- Insira o cabo USB ao computador e a outra extremidade ao aparelho.
- 5- Seu computador solicitará a instalação dos drivers necessários para a comunicação de seu Mp5 com seu computador.
- 6- Baixe os drivers através do endereço www.dleletronicos.com.br na aba download.
- 7- Instale os drivers e reinicie seu computador.
- 8- Repita os passos de 1(um) a 4(quatro) e seu Mp5 passará a funcionar como webcam. Estando presente em "Meu computador\Webcam".

Utilizar a função Webcam

- 1- Na interface principal acesse *Extras*.
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Webcam*.

Observação: Você também pode acessar o atalho no menu principal *Webcam*.

- 3- Será exibida em seu Mp5 uma mensagem solicitando que insira o cabo USB.
- 4- Insira o cabo USB ao computador e a outra extremidade ao aparelho.
- 5- Pronto. Seu Mp5 já pode ser utilizado com webcam.

Acessar calendário

- 1- Na interface principal acesse *Extras*
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Calendário*.

Observação: Você também pode acessar o atalho no menu principal *Data*.

- 3- Navegue pelo calendário através das teclas de *Avançar/Retroceder* e retorne ao menu principal clicando em *Sair*.

Record

Possibilita fazer gravações de áudio no formato WAVE.

Fazer uma gravação de áudio

- 1- Na interface principal acesse *Gravação*.
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Iniciar*.
- 3- Para iniciar a gravação clique sobre *Iniciar/Finalizar* (Símbolo de um quadrado indicando que a gravação está em pausa).
- 4- Ao iniciar a gravação o símbolo do botão *Iniciar/Finalizar* se modificará, passando agora para a forma de um círculo com a parte central vermelha.
- 5- Para finalizar a gravação basta clicar novamente sobre *Iniciar/Finalizar* e aguardar até que sua gravação seja salva.

Ouvir uma gravação

- 1- Na interface principal acesse *Gravação*.
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Gerenciar*.
- 3- Serão listadas as gravações salvas em seu Mp5. Para ouvir basta dar um duplo clique sobre a gravação de sua preferência.
- 4- No momento da gravação o menu se mostrará como o menu de música, assim recomendamos que leia o item *Music* presente na página xxxxx deste guia.

Visualizar onde suas gravações serão salvas

- 1- Na interface principal acesse *Gravação*.
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Ajuste de configuração do atalho*.
- 3- A primeira linha indica onde suas gravações estão sendo salvas. Para ter acesso às gravações basta conectar seu aparelho ao computador e localizar o caminho descrito acima.

Games - Jogos

Seu Mp5 touch possibilita que você mesmo adicione jogos .NES (16bits) de acordo com sua preferência. Para isto:

- 1- Baixe jogos .NES em sites de sua preferência.
- 2- Salve os jogos na pasta GAME presente no Mp5 Touch
- 3- Acesse *Jogos \ Jogos NES* e posteriormente o jogo que salvou.
- 4- Jogue a vontade seu jogo preferido!

Jogos vindos de Fábrica

- 1- Na interface principal acesse *Jogos*.
- 2- Na tela que se abre selecione dentre os jogos disponíveis o de sua preferência e o execute através de um duplo clique sobre seu título.

Video

Permite a execução de vídeo nos formatos: Mp4, AVI.

Adicionar vídeos a biblioteca pela primeira vez

- 1- Na interface principal acesse *Video*.
- 2- Na tela que se abre clique sobre *Listar opções*.
- 3- Em seguida, de um clique sobre *Ler a Lista Audio*.
- 4- Aguarde a finalização onde será exibido uma mensagem de *Concluído*.

Adicionar vídeos a lista de reprodução

- 1- Na interface principal acesse *Video*, na tela que se abre clique sobre *Listar Opções* (Localizado no lado superior direito da tela).
- 2- Selecione agora a opção *Add Video to List*.
- 3- Localize o vídeo que deseja adicionar e dê um duplo clique sobre seu título.
- 4- Aguarde até que o vídeo seja adicionado. Neste instante irá aparecer uma mensagem indicando *Concluído*.

Iniciar uma lista de reprodução

- 1- Na interface principal acesse *Video*.
- 2- Dê um duplo clique sobre o vídeo que deseja visualizar.
- 3- Neste instante seu Mp5 irá iniciar a reprodução do vídeo selecionado. Após 3 segundos ele passará a exibir o vídeo na tela inteira.

Alterar visualização de vídeos entre horizontal e vertical

- 1- Na interface principal acesse *Video*.
- 2- Inicie a reprodução de um vídeo.
- 3- Caso seu vídeo esteja sendo exibido em tela cheia, dê um clique no display.
- 4- Clique sobre o símbolo de *Rotacionar* (localizado na lateral direita da tela).

Interromper um vídeo em execução.

- 1- Na interface principal acesse *Video*.
- 2- Inicie a reprodução de um vídeo.
- 3- Caso seu vídeo esteja sendo exibido em tela cheia, dê um clique no display.
- 4- Agora basta clicar sobre *Sair* (Seta apontada para esquerda localizada no lado esquerdo da tela).

Excluir vídeo da biblioteca.

- 1- Na interface principal acesse *Vídeo*.
- 2- Posicione o cursor sobre o vídeo e posteriormente clique sobre *Deletar da Lista* ou *Deletar tudo da Lista* para deletar o vídeo em questão ou todos vídeos da biblioteca.
- 3- Confirme a operação.
- 4- Aguarde a mensagem *Concluído*.
- 5- Retorne através da tecla *Sair*.

Configurar modo de repetição

- 1- Na interface principal acesse *Vídeo*.
- 2- Na tela que se abre clique no ícone *Listar opções*.
- 4- Selecione a opção *Repetir*
- 5- Agora basta escolher o modo de repetição favorito.
- 6- Retorne através do ícone *Sair*.

Imagens

Visualizador de fotos e/ou imagens nos formatos: JPG, GIF, BMP e PNG.

Visualizar fotos pela primeira vez

- 1- Na interface principal acesse *Imagens*.
- 2- Na tela que se abre localize a pasta que contém as imagens as quais gostaria de visualizar.
- 3- Em seguida, de um duplo clique sobre uma imagem.
- 4- Aguarde a exibição das imagens.
- 5- A partir deste momento você poderá visualizar suas imagens clicando sobre *Avançar / Retroceder*.

Visualizar fotos em slide show

- 1- Na interface principal acesse *Imagens*.
- 2- Na tela que se abre localize a pasta que contém as imagens as quais gostaria de visualizar.
- 3- Em seguida, de um clique sobre uma imagem.
- 4- Clique sobre *Listar Opções* (localizado no canto superior direito da tela)
- 5- Posteriormente clique em *Apresentação de fotos*.
- 6- Agora selecione o tempo de exibição de cada imagem conforme opções através de um duplo clique sobre sua escolha.
- 7- Volte a pasta onde localizam-se as imagens e dê um duplo clique sobre uma imagem.

8- A partir deste momento suas imagens serão exibidas em slide show conforme tempo selecionado no item 6 acima.

Uma outra opção pode ser obtida através dos passos abaixo:

- 1- Na interface principal acesse *Imagens*.
- 2- Na tela que se abre localize a pasta que contém as imagens as quais gostaria de visualizar.
- 3- Em seguida, de um duplo clique sobre uma imagem para que seja exibida na tela
- 4- Clique sobre *Listar Opções* (desta vez no canto inferior direito da tela)
- 5- Agora selecione o tempo de exibição de cada imagem conforme opções através de um duplo clique sobre sua escolha.
- 6- A partir deste momento suas imagens serão exibidas conforme tempo selecionado no item 5 acima.

Excluir uma imagem

- 1- Na interface principal acesse *Imagens*.
- 2- Na tela que se abre localize a pasta que contém as imagens as quais gostaria de excluir.
- 3- Em seguida, dê um clique sobre uma imagem.
- 4- Posteriormente clique sobre *Listar opções*.
- 5- Selecione *Eliminar* e confirme a opção para que sua imagem seja excluída.
- 6- Aguarde a finalização onde será exibido uma mensagem de *Concluído*.

Excluir todas imagens

- 1- Na interface principal acesse *Imagens*.
- 2- Na tela que se abre localize a pasta que contém as imagens as quais gostaria de excluir.
- 3- Em seguida, dê um clique sobre uma imagem.
- 4- Posteriormente clique sobre *Listar opções*.
- 5- Selecione *Eliminar Tudo* e confirme a opção para que suas imagens sejam excluídas.
- 6- Aguarde a finalização onde será exibido uma mensagem de *Concluído*.

Rotacionar uma imagem

- 1- Na interface principal acesse *Imagens*.
- 2- Na tela que se abre localize a pasta que contém as imagens as quais gostaria de rotacionar.
- 3- Em seguida, de um duplo clique sobre uma imagem.
- 4- Aguarde a exibição da imagens.
- 5- Clique sobre *OK* para que sua imagem gire de 90 em 90 graus.
- 6- Assim que obtido o ângulo preferido aguarde aproximadamente 3 segundos para que a imagem ocupe toda tela do aparelho.