

Defeitos e Soluções

Não liga.

Causa e solução:

- Confira se o fusível não está queimado. Substitua se for necessário.
- Chave do carro desligada. Ligue-a antes de ligar o aparelho.
- Cabos conectados incorretamente. Verifique a conexão dos cabos.

Não é possível receber estações.

Causa e solução:

- Confira se a antena foi inserida ou se a antena foi bem conectada. Caso contrário, instale a antena ou conecte-a firmemente.
- Este aparelho recebe sinal apenas de estações FM.

Não sai som.

Causa e solução:

- Verifique se o volume está baixo. Se estiver, aumente-o.
- Verifique o ajuste das funções Bal e Fad. Para ajustar estas funções pressione o botão Volume.

Nota:

Se o problema persistir mesmo depois de conferir as sugestões da lista, procure nosso SAC. Nunca tente desmontar o aparelho por conta própria.

Termo de Garantia:

A DL ELETRÔNICOS garante este aparelho por 365 dias (12 meses), de acordo com o estabelecido no art.26, inciso II do código de defesa do consumidor, contra defeitos de fabricação ou de componentes, contados a partir da data da emissão da Nota fiscal de compra do mesmo. Para acessórios a garantia limita-se à 90 dias (03 meses). Esta garantia limita-se a consertos e reajustes no aparelho por pessoal técnico da "DL". Despesas com embalagem e transporte em caso de defeito correm por conta do cliente. O conserto do aparelho não prolongará o prazo de garantia estabelecido neste termo ficando sem efeito sob as seguintes condições:

- Após o término do prazo de garantia, contado a partir da emissão da Nota fiscal;
- Por defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc;
- Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física;
- Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada;
- Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação.

Produto: _____
 Modelo: _____
 N° da Nota Fiscal: _____
 Data da compra: _____
 Proprietário: _____
 Vendedor: _____

Contato:
 São Paulo: (11) 4063-6980
 Rio de Janeiro: (21) 4063-5980
 Demais localidades: 0800-880-2144
 sac@dleletronicos.com.br
 www.dleletronicos.com.br



Este termo de garantia não pode ser reproduzido. Válido com o carimbo da loja.

Som Automotivo MP3, USB, SD, AUX - DLD-120

Parabéns por adquirir o Som Automotivo da DL.

Verifique se os seguintes itens se encontram em sua caixa:

Aparelho; Chave para remoção, Manual do Usuário; Cabo de conexão e Moldura de acabamento

Sempre siga essas precauções básicas de segurança ao usar o seu aparelho:


- * Não exponha este produto à chuva ou à umidade.
- * Não tente abrir ou consertar o produto. Isto ocasionará na perda imediata da garantia.
- * Não bloqueie as aberturas ou painéis radiadores do aparelho. Bloqueando causará acúmulo de calor em seu interior e poderá resultar em incêndio.
- * O aparelho deve ser instalado somente à uma bateria de 12V e com negativo aterrado no chassi, outras tensões causarão danos ao aparelho.
- * Se algum dos seguintes sintomas ocorrerem no aparelho, desligue-o e entre em contato com nosso SAC.
 - Caso caia algum líquido dentro do aparelho;
 - Caso algum objeto estranho for introduzido no aparelho, ou odor peculiar.
- * Nunca toque, empurre, esfregue ou bata na tela com nenhum objeto, causará risco de danos à tela.
- * Não abra ou modifique o aparelho, tal operação poderá causar um acidente e perda da garantia.
- * Pare o veículo antes de realizar qualquer operação que possa interferir em sua condução.
- * Não utilizar em temperaturas extremamente altas ou baixas. Certifique-se que a temperatura no interior do veículo esteja entre +60°C e -10°C antes de ligar seu aparelho.
- * Não utilize o aparelho por um longo período com volume alto, (potência superior a 85db), pois poderá prejudicar a sua audição. (Lei Federal nº 11.291/06)
- * Atentar para posição do cartão SD ou MMC, quando for inseri-lo.
- * Para evitar possível dano ao dispositivo, quando for remover o Pen Drive, cartão SD ou MMC saia primeiro da função.

Especificações

- Hi-Power MOSFET com 4 saídas amplificadas de 45Watts cada
- Reproduz arquivos de áudio MP3 e WAV
- Receptor FM com 18 memórias de sintonia
- Sintonia automática de emissoras de rádio
- Relógio no display
- Equalizador com quatro estilos pré-ajustados (Classic, Pop, Rock e Jazz)
- Ajustes personalizáveis de graves e agudos
- Botões iluminados
- Entrada USB padrão (até 16GB)
- Entrada para cartão SD/MMC frontal (até 16GB)
- Entrada auxiliar de áudio frontal para Ipod, MP3 (cabo não incluso)
- Entrada de áudio RCA traseira
- Saída RCA de áudio traseira para ligação em módulos de potência
- Funções Random e Repeat

Especificações sujeitas à alteração sem aviso prévio.

Localização dos Controles

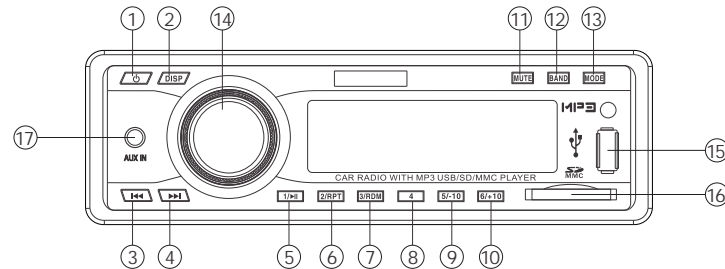

- 1) • Pressione para Ligar ou Desligar.
- 2) • Pressione para Visualizar o Relógio.
 - Para Ajustar o Relógio certifique-se de que você esteja visualizando-o, Mantenha Pressionado esse botão até o Relógio Piscar, Gire o botão Volume (14) para Esquerda para alterar a Hora e Gire-o para Direita para alterar os Minutos, posteriormente aperte Display para Confirmar.
- 3) • Pressione para Avançar uma Faixa, nos modos USB, SD ou para Procurar uma Estação automaticamente no modo FM.
 - Mantenha Pressionado para Retroceder a Execução da Música, nos modos USB, SD ou para Procurar uma Estação Manualmente no modo FM.
- 4) • Pressione para Retroceder uma Faixa, nos modos USB, SD ou para Procurar uma Estação Automaticamente no modo FM.
 - Mantenha Pressionado para Avançar a Execução da música, nos modos USB, SD ou para Procurar uma Estação Manualmente no modo FM.
- 5) • Pressione para Reproduzir ou Pausar uma Música, nos modos USB, SD ou para Ouvir a Estação gravada na Posição 1 no modo FM.
 - Mantenha Pressionado para Gravar a Estação de FM em sintonia na Posição 1.
- 6) • Pressione para Ativar ou Desativar a Repetição de uma Música, nos modos USB, SD ou para Ouvir a Estação gravada na Posição 2 no modo FM.
 - Mantenha Pressionado para Gravar a Estação de FM em sintonia na Posição 2.
- 7) • Pressione para Ativar ou Desativar o modo Aleatório da execução de Músicas, nos modos USB, SD ou para Ouvir a Estação gravada na Posição 3 no modo FM.
 - Mantenha Pressionado para Gravar a Estação de FM em sintonia na Posição 3.
- 8) • Pressione para Ouvir a Estação gravada na Posição 4, no modo FM.
 - Mantenha Pressionado para Gravar a Estação de FM em sintonia na Posição 4.
- 9) • Pressione para Retroceder 10 Faixas, nos modos USB, SD ou para Ouvir a Estação gravada na Posição 5 no modo FM.
 - Mantenha pressionado para Retroceder uma Pasta, nos modos USB, SD ou para Gravar a Estação de FM em sintonia na Posição 5.

- 10) • Pressione para Avançar 10 Faixas, nos modos USB, SD ou para Ouvir a Estação gravada na Posição 6 no modo FM.
 - Mantenha Pressionado para Avançar uma Pasta, nos modos USB, SD ou para Gravar a Estação de FM em sintonia na Posição 6.
 - 11) • Pressione para Ativar ou Desativar a função Mudo, nos modos AU, USB, SD, FM.
 - 12) • Pressione para Alternar entre os Modos FM1, FM2 e FM3.
 - Mantenha Pressionado para Realizar uma Busca Automática nos Três Modos de FM.
 - 13) • Pressione para Alternar entre os modos FM, AU, SD e USB.
 - 14) • Gire para a Direita ou Esquerda para Aumentar ou Diminuir o Volume.
 - Pressione para Alternar entre os modos VOL, BAS, TRE, FAD e BAL.
 - Mantenha Pressionado para Ajustar o Equalizador. Gire para Selecionar entre os Modos Class, Pop, Rock e Jazz ou Escolha a Opção Off para Desativar o Equalizador.
 - Pressione o botão Volume para Confirmar sua Alteração.
- Obs.: Se você Ativou a opção Equalizador, os Ajustes Bas e Tre estarão indisponíveis.
- 15) • Entrada para Dispositivos USB.
 - 16) • Entrada para Cartões SD e MMC.
 - 17) • Entrada Auxiliar.

Instalação

